

fitnice

FLOOR

NOTICE RAPIDE DE POSE : DALLES

La présentation du matériel FITNICE® en configuration de dalles est la suivante :

- Dalles permanentes
- Dalles plombantes

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle Fitnice® sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni imperfections.

L'humidité de la surface est déterminée par la norme CEN/TS 14472-4:2003, et est spécifique selon le pays.

Si la surface sur laquelle le produit sera installé n'est pas conforme aux caractéristiques indiquées plus haut, elle devra être traitée avant installation :

- Nettoyer soigneusement la surface en l'aspirant pour éliminer tout reste de poussière.** Les restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.
- Appliquer la couche d'apprêt.** Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.
- Appliquer un ragréage.** Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.


Les étapes b et c ne sont pas applicables en cas d'installation sur un plancher technique métallique.

Dans le cas de planchers techniques en bois, appliquer toujours une couche d'apprêt avant d'encoller.

2.- POSE DE DALLES PERMANENTES


La pose de FITNICE® en dalles doit être effectuée en damier.

Les dalles Fitnice® sont marquées au dos dans le sens de l'orientation du matériau.

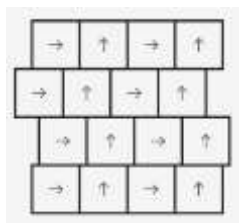

Fitnice® décline toute **responsabilité quant aux réclamations liées à l'aspect esthétique en cas de pose des dalles réalisée dans un seul sens / en monolithique.** Pour obtenir un aspect uniforme, nous recommandons de choisir le format rouleau.

2.1- Réaliser deux axes sur le **sol de la pièce, le premier perpendiculaire à l'entrée principale et le second perpendiculaire au premier**. Ce second axe doit être situé à moins de 75 cm du mur. comme on peut le **voir sur l'image** ci-dessous :

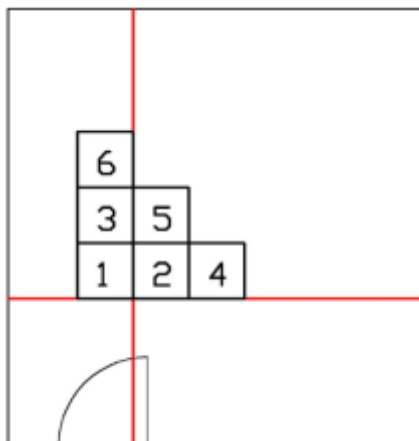

2. 2.- L'installation en dalles commencera à l'intersection des deux axes en éventail. Voir image.

L'application de l'adhésif se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de gommage et de séchage de l'adhésif et à la méthode d'application. Très important : l'adhésif doit recouvrir toute la surface sans exception.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.



2.3.- Après avoir procédé à la pose de la partie centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du périmètre :

- Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
- Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
- **Marquer à l'aide d'un cutter la dalle à découper le long du bord de la dalle de référence.**
- Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
- Appliquer l'adhésif dans la zone d'installation des dalles découpées puis poser la dalle à sa place.




2. 4. - Une fois la pose terminée, maroufler (50 kg minimum). Cette action doit être réalisée en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



3. POSE DE DALLES PLOMBANTES

Très important : assurez-vous que les plaques de plancher technique soient nivelées entre elles.

3.1.- La pose doit être réalisée en déplaçant la dalle FITNICE® de quelques centimètres du joint du plancher technique. Voir image.

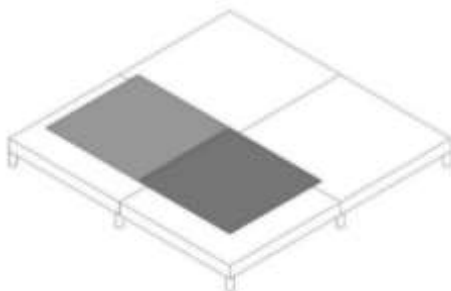

3.2. - **L'application de l'adhésif** se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de séchage de **l'adhésif** et à **la méthode d'application**.

Ne jamais diluer **l'adhésif avec de l'eau**.


Respecter le temps établi par le fabricant pour le séchage de **l'adhésif** avant de poser les dalles.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.



3.3.- Après avoir couvert la surface centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du périmètre :

- Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
- Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
- **Marquer à l'aide d'un cutter la dalle** à découper le long du bord de la dalle de référence.
- Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
Appliquer **l'adhésif dans la zone d'installation des dalles découpées puis poser la dalle à sa place.**

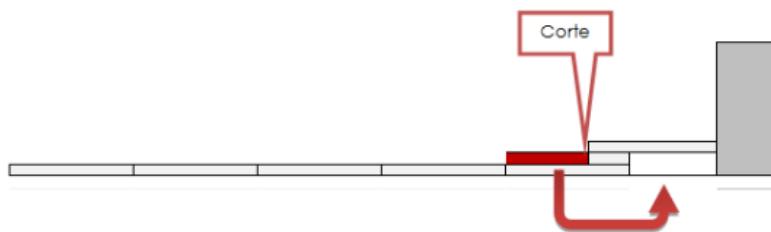

Si le plancher technique ne couvre pas la totalité **du sol jusqu'au mur**, ajouter des finitions sur les **bords du plancher technique afin d'éviter que le matériau installé ne bouge**.

3.4.- Une fois la pose terminée, passer le maroufleur (50 kg minimum). Nous conseillons de réaliser cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des installations de grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



4.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE

Une fois la pose de Fitnice® terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée tant que **l'adhésif** n'aura pas séché correctement.

Les périodes recommandées sont les suivantes :

- 24 heures pour la circulation de personnes.
- 48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec Fitnice® afin de ne pas causer des dommages irréversibles au revêtement.

Avant de commencer à utiliser normalement Fitnice®, éliminez tout reste de poussière et de particules éventuellement déposées sur le revêtement au cours du processus de construction (sable, ciment ou autres particules agressives). **Après avoir passé l'aspirateur, nettoyer le sol à l'eau tiède** avec un savon neutre.

Une fois propre, couvrez et protégez Fitnice® pour éviter de le tacher lors des travaux de **construction d'autres professionnels**. La meilleure option est de toujours poser si possible Fitnice® une fois tous les travaux terminés.

IMPORTANT :

- Les boîtes de dalles doivent toujours être entreposées à plat, jamais en position verticale.
- FITNICE® est un produit textile qui, du fait de sa structure irrégulière, peut présenter des variations de couleur.
- Poser dans un même espace le matériel provenant du même lot de fabrication. Nous recommandons de mélanger le matériel de différentes boîtes **durant l'installation**.
- **Une fois le matériel posé, FITNICE® n'acceptera aucun retour.**
- NE PAS utiliser de ruban adhésif double face pour remplacer les adhésifs recommandés par Fitnice®.

ADHESIFS RECOMMANDÉS PAR FITNICE®

PRÉPARATION DU SOL

COUCHE D'APPRÊT : PRIMER G, MAPEI
PRODUIT DE RAGREAGE : ULTRAPLAN, MAPEI

ADHESIFS :

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Ultrabond ECO4 LVT | MAPEI |
| - Eco V4 SP | MAPEI |
| - Multi Coll | WULFF |
| - Thomsit 188E | HENKEL |
| - SLC ECO r3 | KERAKOLL |
| - Primacola C-15 | RAYT |
| - F-44 | F-BALL |
| - Miplafix-300 | BOSTIK |
| - Miplafix-400 | BOSTIK |
| - Miplafix-800 | BOSTIK |
| - Power Elastic | BOSTIK |
| - Sadertak V6 | BOSTIK |
| - Eurocol 540 | FORBO (*) |
| - Eurcolo 640 | FORBO (*) |
- (*) IMO

Uniquement Fitnice® Marine

- | | |
|------------------------|--------|
| - F-81, | F-BALL |
| - Adesilex G19 FR FAST | MAPEI |

ADHESIFS NON PERMANENTS (dalles plombantes, pour planchers techniques)

- | | |
|---------------------|--------|
| - Ultrabond ECO FIX | MAPEI |
| - F-41 | F-BALL |
| - Nogliss | BOSTIK |
| - WA-25 | COLLAK |
| - Thomsit T425 | HENKEL |
| - Uzin U 1000 | UZIN |
| - Eurcolo 542 | FORBO |

Toujours suivre les indications du fabricant d'adhésifs.